



S5-TOUCH QUICK GUIDE VER. D2016.06-1


 SikkertHjem Scandinavia
© 2016 SikkertHjem Scandinavia. All rights reserved.

SikkertHjem, the SikkertHjem logo and SikkertHjem icon are all trademarks of SikkertHjem.



Quick Guide

S5-Touch Alarm System

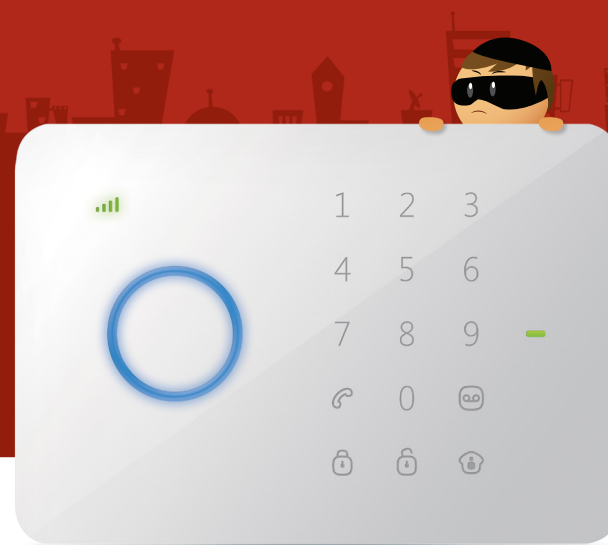

Find den fulde produktmanual på www.sikkerthjem.dk

Hitta den fullständiga produkthandboken www.sikkerthjem.se

Finn det komplette produktmanualen på www.sikkerthjem.no

EN
DK
SE
NO

Quick Start Guide

- 1 - Prepare the control panel.....1
- 2 - Setup the alarm with the S5-Touch app.....2
- 3 - Install sensors.....4

Prepare the control panel


Insert SIM card

IMPORTANT: If you use a SikkertHjem™ SMS card, then you must activate this before you insert it into the control panel. You can easily activate the SMS card online by visiting www.sikkerthjem.dk/aktivering.

If you use a SIM card from another provider, then you will need to make sure to disable both PIN lock and voice mail before you insert it into the control panel. The alarm system will not work if either the PIN lock or voice mail is active on the SIM card. Contact your SIM card provider for assistance with disabling these features.


TIP: Write down the SIM card telephone number, as you will need this later in the setup process.

1. Make sure the control panel is powered off.
2. Click off the cover on the backside of the control panel (**TIP:** Use the shaft of a teaspoon, to avoid damaging your nails).
3. Insert the SIM card in the tray. Push the tray, in the direction indicated with the arrows to open and lock it.

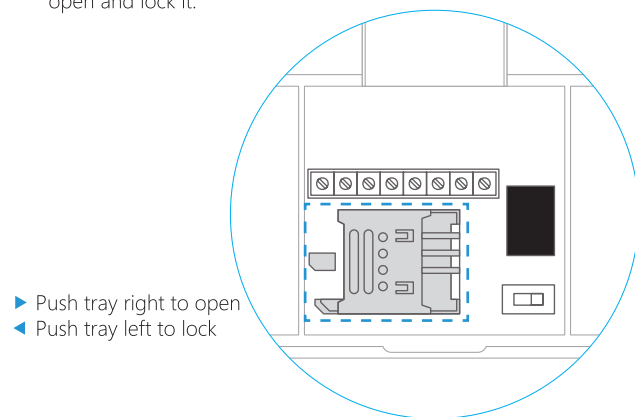

Turn on the control panel

1. Connect the power supply to a power outlet and turn it on.
2. Connect the other end of the power supply to the black connector to the left of the SIM card tray.
3. Switch the slider to **[ON]** (A beep will confirm the start-up). Click the cover back on again and turn over the control panel to see the front.

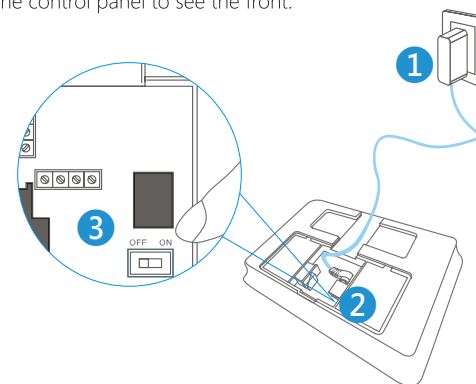

Connect to the GSM-network

When the control panel is turned on, it will automatically start to establish a connection to the GSM-network (mobile network). The connection status will be shown by the network indicator  in the upper left hand corner of the control panel.

Indication	What does it mean?
Fast flashes (every second)	Control panel is trying to establish connection
Slow flashes (every 3rd second)	Connection is established

NOTE: Connection is normally established within 2 minutes. If no connection has been established within 5 minutes, this is typically caused by the PIN lock or voice mail has not been properly disabled on the SIM card.

Setup the alarm with the S5-Touch app

Download and install the app

The S5-Touch app is free and available for both iPhone® and Android™ smartphones.

1. Open the relevant app store on your smartphone.
2. Enter search word **SikkertHjem** in the search box.
3. Choose the **S5-Touch app** in the search results.
4. Tap the **[Get/Install]** button to download the app to your phone.

Start the app

When the app is installed on your smartphone, this icon  will show on the home screen of the phone.

1. Tap the S5-Touch app icon to start the app.

Create an account

1. Tap [\[Add Account\]](#).
2. Enter a name for your alarm system, e.g. "Alarm – Home", in the field "Name of control panel".
3. Enter the telephone number of the SIM card you have inserted into the control panel, in the field "SIM card telephone number of control panel". Type the number in this format 0044XXXXXXXXXX. Do not use + in front of number.
4. Tap [\[Done\]](#).

Setup your alarm system

1. Tap the newly created account to open it.
2. Go to page 2 by swiping your finger across the screen from right to left.
3. Tap [\[Choose language\]](#).
4. Tap your preferred language.
5. Tap [\[Done\]](#).

NOTE: If you use an iPhone® a SMS text message will now open. Tap [\[Send\]](#) to send the command to the alarm system. This will be applicable every time you send a command to the alarm system. If you use an Android™ smartphone, the SMS text message will automatically be sent in the background.




6. Tap [\[Alarm recipients: SMS\]](#).
7. Enter your own mobile phone number in the top field and enter the mobile numbers of the persons you want to receive alarm messages in the rest of the fields.
8. Tap [\[Done\]](#).
9. Go to page 3 by swiping your finger across the screen from right to left.
10. Tap [\[Change PIN-code\]](#).
11. Enter a 4-digit numbers only PIN-code of your choice. This PIN will be used to manually disarm the alarm system on the control panel keypad.
12. Tap [\[Done\]](#).

Install sensors

Control panel

1. The control panel can be mounted on a wall with the included wall bracket or on a table with the angled table stand. When wall mounting, install the wall bracket on the wall and secure the control panel to it by sliding the control panel onto the two pins on the bracket in a downwards motion.


VERY IMPORTANT: Secure the control panel to the chosen bracket or stand in one motion to avoid triggering the black tamper switch in the backside of the control panel. If this is pressed and released 3 times within 5 seconds, the connection to all wireless sensors will be deleted. If this is done 5 times, the control panel will be reset to factory settings.



Door/window contact

1. Remove the battery slip to activate the door/window contact.
2. Test if the intended placement for the contact will work, by holding the two parts of the contact up against the frame and door/window.

TIP: The small magnetic part must be mounted on the right hand side of the larger transmitter part.

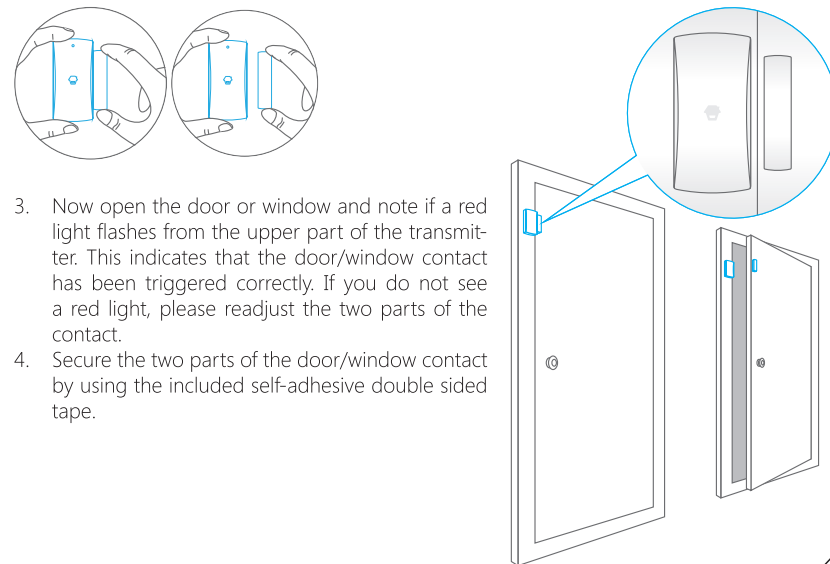


3. Now open the door or window and note if a red light flashes from the upper part of the transmitter. This indicates that the door/window contact has been triggered correctly. If you do not see a red light, please readjust the two parts of the contact.
4. Secure the two parts of the door/window contact by using the included self-adhesive double sided tape.

Motion detector


VERY IMPORTANT: Follow to these guide lines when you install a motion detector to ensure a stable alarm system with a minimum of false alarms.

- Always install the motion detector pointing inwards the room and not towards windows.
- Make sure the detector is parallel with the wall. Only adjust it downwards, if it is installed higher than 2.5 meters above ground level.

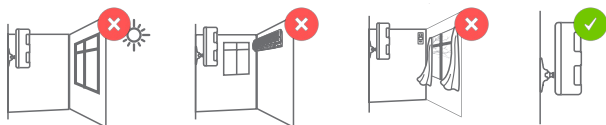


IMPORTANT IF YOU HAVE PETS:

- Do not install a motion detector in rooms where larger pets weighing more than 25 kg have access.
- When installing a motion detector in places where cats have access, please make sure they are not able to get close to the detector, e.g. by jumping on furniture. Even though a cat weighs much less than 25 kg., it will be able to trigger the detector, if it comes too close.

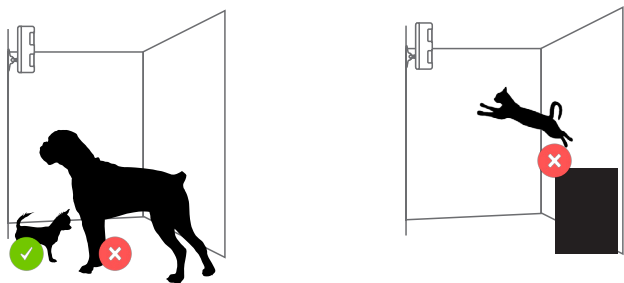

1. Remove the battery slip to activate the motion detector.
2. Install the detector on the wall between 2 and 2.2 meters above ground level, using the included bracket.

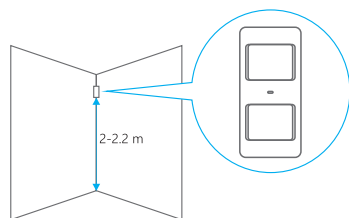

Hurtig Start Vejledning

1 - Forbered kontrolpanelet.....	1
2 - Opsæt alarmen med S5-Touch appen.....	2
3 - Montér sensorer.....	4

Forbered kontrolpanelet


Indsæt simkort

VIGTIGT: Hvis du benytter et Sikkerthjem™ SMS-kort, så skal dette aktiveres inden det indsættes i kontrolpanelet. Du aktiverer let SMS-kortet på www.sikkerthjem.dk/aktivering.

Benytter du et simkort fra en anden udbyder, så skal du sørge for at deaktivere både PIN-kode og telefonsvarer, inden du indsætter simkortet i kontrolpanelet. Alarmsystemet vil ikke virke, hvis enten PIN-kode eller telefonsvarer er aktive på simkortet. Kontakt din udbyder for hjælp til at deaktivere disse funktioner.

TIP: Skriv telefonnummeret på simkortet ned, da du skal bruge dette senere i opsætningen af alarmsystemet.


1. Sørg for at kontrolpanelet er slukket.
2. Aftag dækslet på kontrolpanelets bagside. (**TIP:** Brug skaftet på en teske for at undgå at beskadige dine negle).
3. Indsæt simkortet i holderen. Skub holderen i pilenes retning for at åbne og låse den.

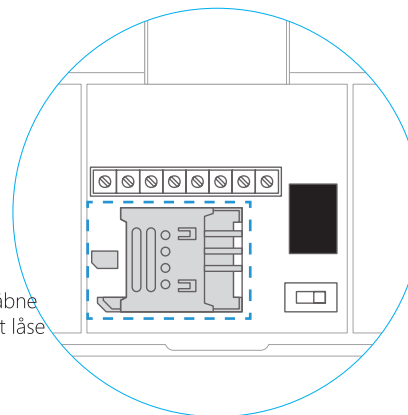

- Skub til højre for at åbne
- ◄ Skub til venstre for at låse

Tænd for kontrolpanelet

1. Tilslut strømforsyningen til en stikkontakt og tænd for den.
2. Tilslut den anden ende af strømforsyningen til den sorte forsyningsboks til venstre for simkortholderen.
3. Skub skydeknappen til **[ON]** (En bip-lyd vil bekræfte opstarten). Sæt dækslet tilbage på plads og vend kontrolpanelet om så du kan se forsiden.

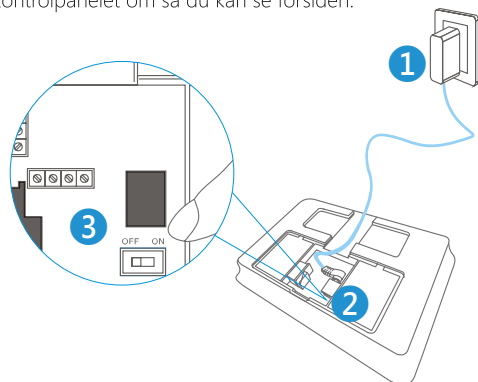

Forbind til GSM-netværket

Når kontrolpanelet startes, vil det automatisk begynde at oprette forbindelse til GSM-netværket (det mobile tele-netværk). Forbindelsesstatus vil vises i netværksindikatoren  i kontrolpanelets øverste venstre hjørne.

Indikation	Hvad betyder det?
Hurtige blink (hvert sekund)	Kontrolpanelet forsøger at etablere forbindelse
Langsomme blink (hvert 3. sek)	Forbindelse er oprettet

BEMÆRK: Forbindelse etableres normalt indenfor 2 minutter. Hvis der fortsat ikke er etableret forbindelse efter 5 minutter, skyldes dette oftest at PIN-kode og/eller telefonsvarer, ikke er blevet de-aktiveret korrekt.

Opsæt alarmer med S5-Touch appen

Download og installer appen

S5-Touch appen er gratis tilgængelig for både iPhone® og Android™ smartphones.

1. Åben den relevante app-butik på din smartphone.
2. Indtast søgeord **SikkertHjem** i søgefeltet.
3. Vælg **S5-Touch appen** i resultaterne.
4. Tryk **[Hent/Installer]** knappen for at downloade appen til din telefon.

Start appen

Når appen er installeret på din telefon, så vil dette ikon  vises på telefonens startskærm.

1. Tryk på S5-Touch ikonet for at åbne appen.

Opret en konto

1. Tryk **[Tilføj konto]**.
2. Navngiv dit alarmsystem, f.eks. "Alarm – Hjemme", i feltet "Navn på alarmsystem".
3. Indtast telefonnummeret på det simkort som du har indsat i kontrolpanelet, i feltet "Alarmsystemets telefonnummer". Indtast nummeret i dette format 0045XXXXXXX. Benyt ikke + foran nummeret.
4. Tryk **[Færdig]**.

Opsæt dit alarmsystem

1. Tryk på den netop oprettede konto, for at åbne den.
2. Gå til side 2 ved at føre en finger over skærmen fra højre imod venstre.
3. Tryk **[Vælg system sprog]**.
4. Tryk på dit foretrukne sprog.
5. Tryk **[Færdig]**.

BEMÆRK: Hvis du benytter en iPhone® vil en SMS-besked nu åbne op. Tryk **[Send]** for at sende kommandoen til alarmsystemet. Du skal gøre dette hver gang en kommando sendes til alarmsystemet. Hvis du benytter Android™ smartphone, så vil SMS-beskeden automatisk blive afsendt i baggrunden.




6. Tryk **[Alarmmodtagere: SMS]**.
7. Indtast dit eget mobilnummer i det øverste felt og indtast mobilnumrene op de personer som du ønsker skal modtage besked ved alarm, i de resterende felter.
8. Tryk **[Færdig]**.
9. Go to page 3 by swiping your finger across the screen from right to left.
10. Tap **[Change PIN-code]**.
11. Enter a 4-digit numbers only PIN-code of your choice. This PIN will be used to manually disarm the alarm system on the control panel keypad.
12. Tap **[Done]**.

Monter sensorer

Kontrolpanel

1. Kontrolpanelet kan monteres på en væg med det medfølgende vægbeslag eller det kan stå på et bord med bordstanderen. Ved vægmontering, skru da vægbeslaget fast på det ønskede sted på væggen og fastgør kontrolpanelet, ved at føre dette nedover beslagets stifter i en nedadgående bevægelse.


MEGET VIGTIGT: Fastgør kontrolpanelet til beslager i én bevægelse, for at undgå at udløse sabotageknappen på kontrolpanelets bagside. Hvis denne trykkes ind og udløses 3 gange indenfor 5 minutter, så vil forbindelsen til alle trådløse sensorer slettes. Hvis det sket 5 gange, så nulstilles kontrolpanelet til fabriksindstillinger.



Åbningskontakt

1. Udtag batteristrimlen for at aktivere åbningskontakten.
2. Test om den ønskede placering af åbningskontakten vil fungere, ved at holde kontaktens to dele op imod karm og dør/vindue.

TIP: Den lille magnetdel skal monteres på højre side af den større sender-del.

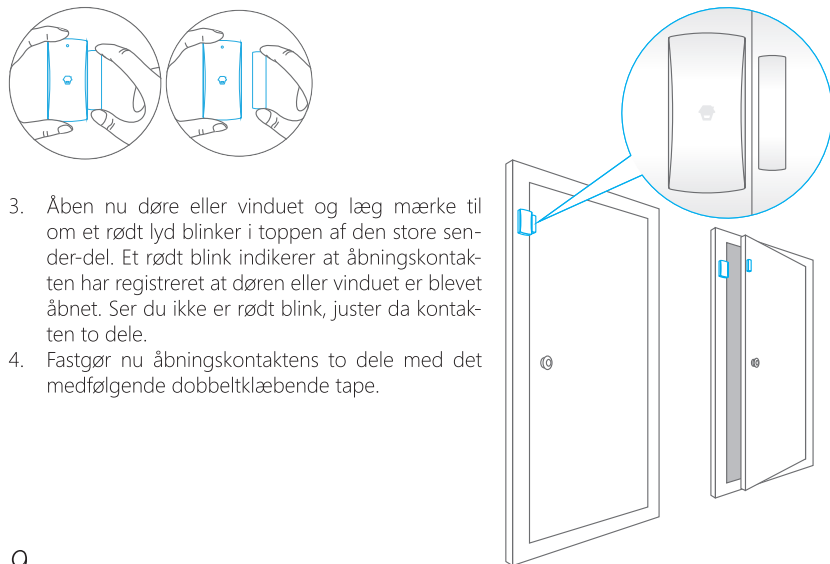

3. Åben nu døre eller vinduet og læg mærke til om et rødt lyd blinker i toppen af den store sender-del. Et rødt blink indikerer at åbningskontakten har registreret at døren eller vinduet er blevet åbnet. Ser du ikke et rødt blink, juster da kontakten to dele.
4. Fastgør nu åbningskontaktens to dele med det medfølgende dobbeltklæbende tape.

Bevægelsesdetektor


MEGET VIGTIGT: Følg nedenstående instruktioner for at sikre et stabilt alarmsystem, med et minimum af falske alarmer.

- Monter altid bevægelsesdetektoren så den peger indad i rummet og ikke imod vinduer.
- Sørg for at detektoren hænger parallelt med væggen. Justér den kun nedad, hvis den er monteret højere end 2.5 meter over gulvhøjde.




VIGTIGT, HVIS DU HAR KÆLEDYR:

- Monter ikke en bevægelsesdetektor i rum, hvor større kæledyr, over 25 kg., har adgang.
- Når du monterer en bevægelsesdetektor i rum, hvor katte har adgang, sørg da for at de ikke har mulighed for at komme tæt på detektoren, f.eks. ved at hoppe op på møbler. Selvom en kat vejer langt under 25 kg., så vil den kunne aktivere detektoren hvis den kommer for tæt på.

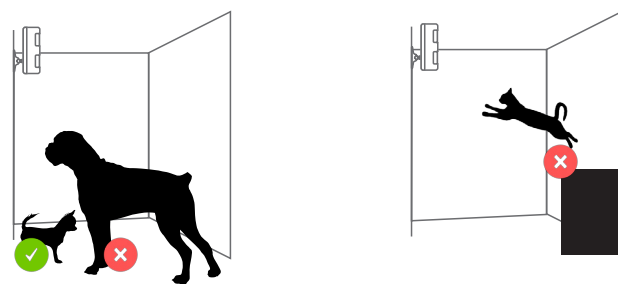

1. Udtag batteristrimlen for at aktivere bevægelsesdetektoren.
2. Monter detektoren på en væg mellem 2 og 2,2 meter over gulvhøjde, ved hjælp af det medfølgende kuglebeslag.

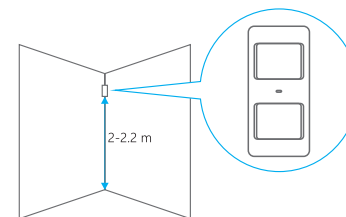

Snabbstartsguide

- 1 - Förbered kontrollpanelen.....1
- 2 - Ställ in larmet med S5-Touch appen.....2
- 3 - Installera sensorer.....4

Förbered kontrollpanelen


Infoga SIM-kortet

VIKTIGT: Om du använder ett SMS-kort från SikkertHjem™ behöver du aktivera det innan du infogar det i kontrollpanelen. Du kan aktivera SMS-kortet online genom att besöka www.sikkerthjem.se/aktivering.

Om du använder ett SIM-kort från en annan leverantör behöver du avaktivera både PIN-koden och röstbrevlådan innan du infogar det i kontrollpanelen. Larmsystemet fungerar inte om PIN-koden eller röstbrevlådan är aktiverade på SIM-kortet. Kontakta din SIM-kortsleverantör för att få hjälp med att avaktivera dessa funktioner.

TIP: Skriv ner SIM-kortets telefonnummer, eftersom du kommer att behöva det senare i installationsprocessen.


1. Se till att kontrollpanelen är avstängd.
2. Ta av locket på baksidan av kontrollpanelen (**TIPS:** använd skaftet på en sked, så att du inte skadar naglarna).
3. Infoga SIM-kortet i brickan. Skjut brickan i pilarnas riktning för att öppna och låsa den.

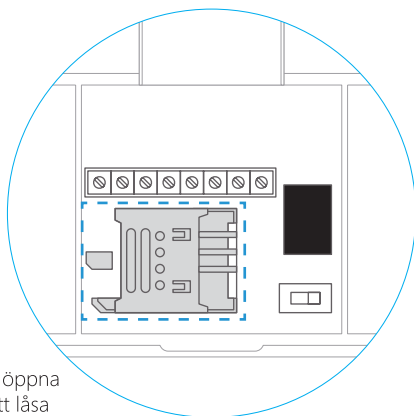

- Skjut åt höger för att öppna
- ◄ Skjut till vänster för att låsa

Turn on the control panel

1. Anslut strömkabeln till ett eluttag och sätt på den.
2. Anslut strömkabelns andra ände till uttaget på den svarta förenaren till vänster på SIM-kortsbrickan.
3. Dra knappen till **[ON]** (ett pip kommer att bekräfta åtgärden). Sätt på locket igen och vänd kontrollpanelen för att se framsidan.

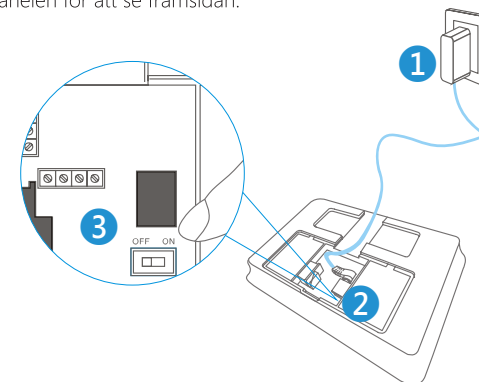

Anslut till GSM-nätverket

När kontrollpanelen är aktiverat kommer den automatiskt försöka ansluta till GSM-nätverket (mobilt nätverk). Anslutningens status visas på nätverksindikatorn **■ ■** i kontrollpanelens övre vänstra hörn.

Indikation	Vad betyder det?
Snabba blixtar (varje sekund)	Kontrollpanelen försöker ansluta
Långsamma blixtar (var tredje sekund)	Anslutningen har etablerats

OBSERVERA:: Anslutningen upprättas vanligtvis inom två minuter. Om ingen anslutning har upprättats inom fem minuter beror det oftast på att SIM-kortets röstbrevlåda eller PIN-kod inte har avaktiverats.

Ställ in larmet med S5-Touch appen

Ladda ned och installera appen

Appen S5-Touch är kostnadsfri och tillgänglig för smartphones med både iPhone® and Android™ smartphones.

1. Öppna din smartphones app-butik.
2. Använd sökrutan för att hitta [SikkertHjem](#).
3. Välj appen [S5-Touch app](#) bland sökresultaten.
4. Klicka på [\[Hämta/Installera\]](#) för att ladda ner appen till din telefon.

Starta appen

När appen har installerats på din smartphone kommer ikonen  att visas på telefonens hemskärm.

1. Klicka på S5-Touch ikonen för att starta appen.


Skapa ett konto

1. Klicka på [\[Lägg till konto\]](#).
2. Ange namnet på ditt larmsystem, t.ex. "Larm – Hemma" i fältet "Namn på larmsystem".
3. Ange telefonnumret till det SIM-kort du infogat i kontrollpanelen, i fältet "Larmsystemets telefonnummer". Ange numret i formatet 0046XXXXXXXXXXXX. Använd inte ett plustecken framför telefonnumret.
4. Klicka på [\[Klar\]](#).

Ställ in ditt larmsystem

1. Klicka på det nyskapade kontot för att öppna det.
2. Gå till sida 2 genom att dra fingret över skärmen, från höger till vänster.
3. Klicka på [\[Välj systemspråk\]](#).
4. Välj önskat språk.
5. Klicka på [\[Klar\]](#).

OBSERVERA: Om du använder iPhone® kommer du att få ett SMS. Klicka på [\[Skicka\]](#) för att skicka kommandon till larmsystemet. Detta funderar varje gång du skickar ett kommando. Om du använder en Android™ smartphone kommer ditt SMS automatiskt att skickas i bakgrunden.

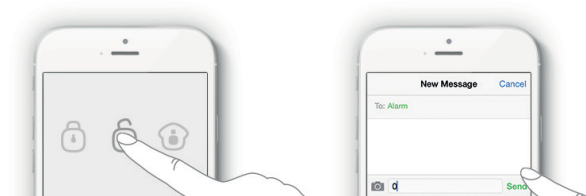

6. Klicka på [\[Larmmottagare: SMS\]](#).
7. Ange ditt eget mobilnummer i det övre fältet och ange telefonnummer till andra som ska motta larmmeddelanden i resten av fälten.
8. Klicka på [\[Klar\]](#).
9. Gå till sida 3 genom att dra fingret över skärmen, från höger till vänster.
10. Klicka på [\[Kod\]](#).
11. Ange en fyrsiffrig, valfri PIN-kod. Denna kod kommer att användas till att manuellt stänga av larmsystemet på kontrollpanelens tangentbord.
12. Klicka på [\[Klar\]](#).

Installera sensorer

Kontrollpanel

1. Kontrollpanelen kan monteras på en vägg med det bifogade väggfästet, eller på ett bord med det vinklade bordsstativet. Vid montering på en vägg behöver du sätta väggfästet på väggen och fästa kontrollpanelen på det genom att dra fast den på fästets två pluggar, i en nedåtriktad rörelse.


MYCKET VIKTIGT: Säkra kontrollpanelen på det valda fästet i en enda rörelse, för att inte komma åt den svarta växeln baktill. Om du trycker på den och släpper den tre gånger inom fem sekunder kommer anslutningen till alla trådlösa sensorer att raderas. Om detta sker fem gånger kommer kontrollpanelen att fabriksåterställas.



Öppningskontakt

1. Ta bort batteriklämman för att aktivera öppningskontakten.
2. Testa om kontaktens plats fungerar genom att hålla dess två delar upp mot ramen och mot dörren/fönstret.

TIPS: Den lilla, magnetiska delen måste fästas på höger sida om den större sändaren.

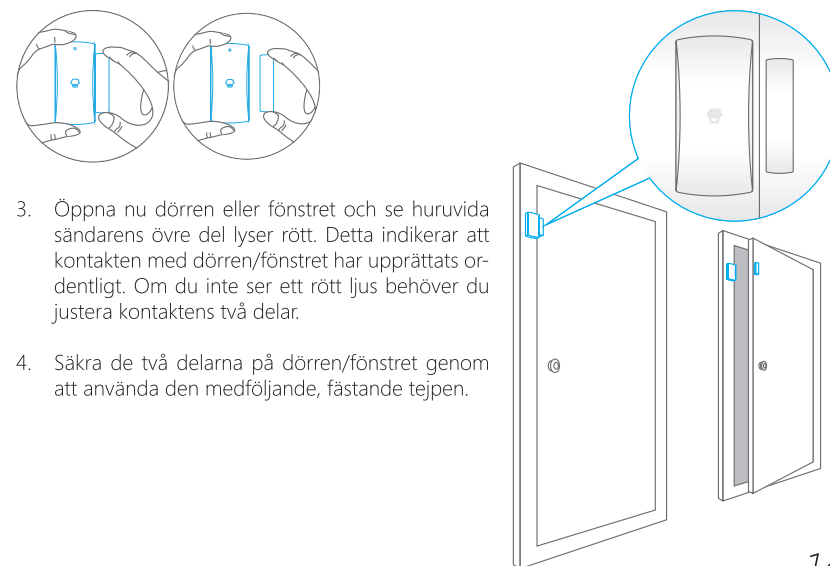

3. Öppna nu dörren eller fönstret och se huruvida sändarens övre del lyser rött. Detta indikerar att kontakten med dörren/fönstret har upprättats ordentligt. Om du inte ser ett rött ljus behöver du justera kontaktens två delar.
4. Säkra de två delarna på dörren/fönstret genom att använda den medföljande, fästande tejpen.

Rörelsedetektor


MYCKET VIKTIGT: Följ dessa riktlinjer när du installerar en rörelsedetektor för att få ett stabilt larmsystem med ett minimalt antal falska larm.

- Installera rörelsedetektorn så att den pekar in mot rummet, inte mot fönstren.
- Se till att detektorn sitter parallellt med väggen. Om den sitter högre upp än 2,5 meter över marken bör du endast justera den nedåt.




VIKTIGT OM DU HAR HUSDJUR:

- Installera inte rörelsedetektorn i rum som större husdjur har tillgång till.
- När du installerar en rörelsedetektor på en plats som katter kan nå behöver du se till att de inte kan komma nära detektorn, t.ex. genom att hoppa på möbler. Även om en katt väger mycket mindre än 25 kilo kommer den kunna aktivera detektorn om den kommer för nära.

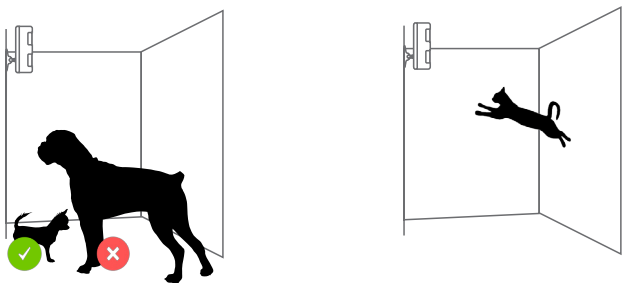

1. Ta bort batteriklämman för att aktivera rörelsedetektorn.
2. Installera detektorn på väggen, cirka 2 – 2,2 meter ovanför marken, med hjälp av det medföljande fästet.

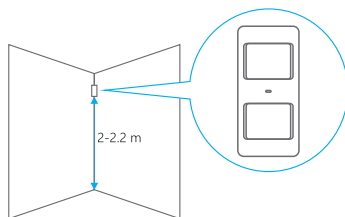

Hurtigstartveiledning

- 1 - Klargjøring av kontrollpanelet.....1
- 2 - Still inn alarmen med S5-Touch appen.....2
- 3 - Monter sensorer.....4

Klargjøring av kontrollpanelet


Sett inn SIM-kortet

VIKTIG: Hvis du bruker et Sikkerthjem™ SMS-kort må du aktivere det før du setter det inn i kontrollpanelet. Du kan enkelt aktivere SMS-kortet på www.sikkerthjem.no/aktivering.

Hvis du bruker et SIM-kort fra en annen leverandør må du deaktivere både PIN-låsen og telefonsvareren før du setter kortet inn i kontrollpanelet. Alarmsystemet vil ikke fungere hvis enten PIN-låsen eller telefonsvareren er aktive på SIM-kortet. Kontakt SIM-kortleverandøren din for hjelp med å deaktivere disse funksjonene.

TIPS: Skriv ned SIM-kortets telefonnummer ettersom du vil få bruk for det seinere i oppsettsprosedyren.


1. Sjekk at kontrollpanelet er slått av.
2. Klikk av dekelet på baksiden av kontrollpanelet (**TIPS:** Bruk skafet på en teskje for å unngå å ødelegge neglene dine).
3. Sett inn SIM-kortet i skuffen. Skyv skuffen i retningen vist med pilene for å åpne og låse det.

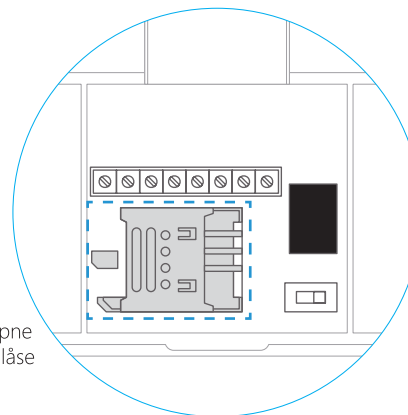

- Skyv til høyre for å åpne
- ◄ Skyv til venstre for å låse

Slå på kontrollpanelet

1. Koble strømforsyningen til en stikkontakt og slå den på.
2. Plugg den andre enden av strømforsyningen til den sorte kontakten til venstre for SIM-kortskuffen.
3. Skyv glidekontakten til **[ON]** (Et pipesignal vil bekrefte oppstart). Klikk dekselet på plass igjen og vend kontrollpanelet for å se fronten.

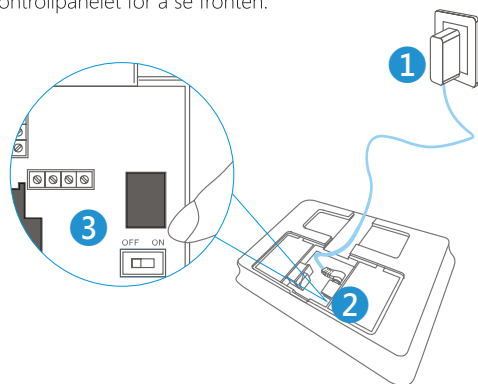

Koble til GSM-nettverket

Når kontrollpanelet er slått på vil det automatisk begynne å etablere forbindelse til GSM-nettverket (mobilnett). Forbindelsesstatus vises med nettverksindikatoren  i øvre venstre hjørne på kontrollpanelet.

Visning	Hva betyr det?
Hurtige blink (hvert sekund)	Kontrollpanelet prøver å opprette forbindelse
Sakte blink (hvert tredje sekund)	Forbindelse er opprettet

MERK: Forbindelse opprettes normalt innen 2 minutter. Hvis forbindelse ikke er opprettet innen 5 minutter, skyldes dette typisk at PIN-låsen eller telefonsvareren ikke er korrekt deaktivert på SIM-kortet.

Still inn alarmen med S5-Touch appen

Last ned og installer appen

S5-Touch appen er gratis og tilgjengelig for både iPhone® og Android™ smarttelefoner.

1. Åpne relevant app store på smarttelefonen din.
2. Skriv inn søkeordet **Sikkerthjem** i søkefeltet.
3. Velg **S5-Touch appen** blant søkeresultatene.
4. Bank på **[Nedlast/Installere]** knappen for å laste ned appen til telefonen din

Start appen

Når appen er installert i smarttelefonen din, vil dette ikonet  vises på hjem-skjermen på telefonen.

1. Bank på S5-Touch appens ikon for å starte appen.

Opprett en konto

1. Bank på **[Tilføy konto]**.
2. Skriv inn et navn for alarmsystemet ditt, f.eks. "Alarm – Hjem" i feltet "Navn på alarmsystem".
3. Skriv inn telefonnummeret til SIM-kortet du har satt inn i kontrollpanelet i feltet "Alarmsystemets telefonnummer". Skriv nummeret i dette formatet 0047XXXXXXX. Ikke bruk + foran nummeret.
4. Bank på **[Ferdig]**.

Sett opp alarmsystemet ditt

1. Bank på den nylig opprettede kontoen for å åpne den.
2. Gå til side 2 ved å dra fingeren din over skjermen fra høyre mot venstre.
3. Bank på **[Velg systemspråk]**.
4. Bank på ditt foretrukne språk.
5. Bank på **[Ferdig]**.

MERK: Hvis du bruker en iPhone® vil en SMS-melding nå bli åpnet. Bank på **[Send]** for å sende kommandoen til alarmsystemet. Dette er aktuelt hver gang du sender en kommando til alarmsystemet. Hvis du bruker en Android™ smarttelefon vil SMS-meldingen bli sendt automatisk i bakgrunnen.



6. Bank på **[Alarmmottakere: SMS]**.
7. Skriv inn ditt eget mobiltelefonnummer i det øverste feltet og mobiltelefonnumrene til personene du vil skal motta alarmmeldinger i resten av feltene.
8. Bank på **[Ferdig]**.
9. Gå til side 3 ved å dra fingeren din over skjermen fra høyre mot venstre.
10. Bank på **[Kode]**.
11. Skriv inn en PIN-kode bestående av fire tall etter eget valg. Denne PIN-koden skal brukes for å slå av alarmsystemet på kontrollpanelets tastatur.
12. Bank på **[Ferdig]**.

Monter sensorer

Kontrollpanel

1. Kontrollpanelet kan monteres på vegg med den inkluderte beggbraketten, eller på et bord med det skråstilte bordstativet. Ved veggmontering monteres veggbraketten på veggen. Deretter festes kontrollpanelet til braketten ved å tre det ned på de to pinnene på braketten.


MEGET VIKTIG: Fest kontrollpanelet til braketten eller bordstativet i én bevegelse for å unngå å trykke inn den sorte bryteren på baksiden av kontrollpanelet. Hvis denne trykkes og slippes 3 ganger i løpet av 5 sekunder blir forbindelsen til alle trådløse sensorer slettet. Hvis dette gjøres 5 ganger blir kontrollpanelet tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.



Dør-/vinduskontakt

1. Fjern batterifilmen for å aktivere dør-/vinduskontakten.
2. Test om den valgte plasseringen for kontakten vil fungere ved å holde kontaktens to deler opp mot rammen og døren/vinduet.

TIPS: Den lille magnetiske delen må monteres på høyre side av den større senderdelen.

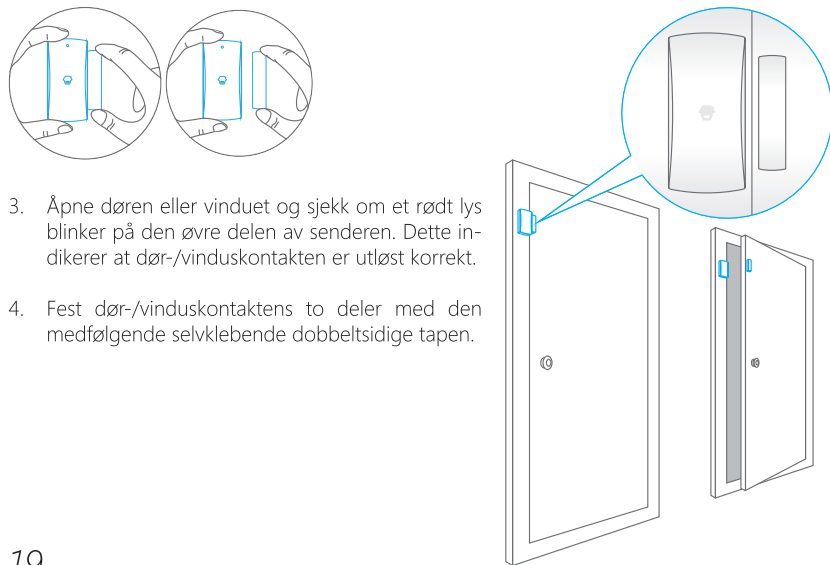

3. Åpne døren eller vinduet og sjekk om et rødt lys blinker på den øvre delen av senderen. Dette indikerer at dør-/vinduskontakten er utløst korrekt.
4. Fest dør-/vinduskontaktens to deler med den medfølgende selvklebende dobbeltsidige tapen.

Bevegelsesdetektor


MEGET VIKTIG: Følg disse instruksjonene når du monterer en bevegelsesdetektor for å sikre et stabilt alarmsystem med færrest mulige falske alarmer.

- Monter alltid bevegelsesdetektoren slik at den peker inn i rommet og ikke mot vinduer.
- Sikre at detektoren er parallell med veggen. Justér den kun nedover hvis den er montert høyere enn 2,5 meter over gulvet/bakken.



VIKTIG HVIS DU HAR KJÆLEDYR:

- Ikke monter bevegelsesdetektorer i rom hvor kjæledyr har adgang.
- Ved montering av bevegelsesdetektorer på steder hvor kjæledyr har adgang bør du sikre at de ikke kan komme nær detektoren ved f.eks. å hoppe på møbler. Selv om en katt veier mye mindre enn 25 kilo, vil den kunne utløse alarmen hvis den kommer for nær.

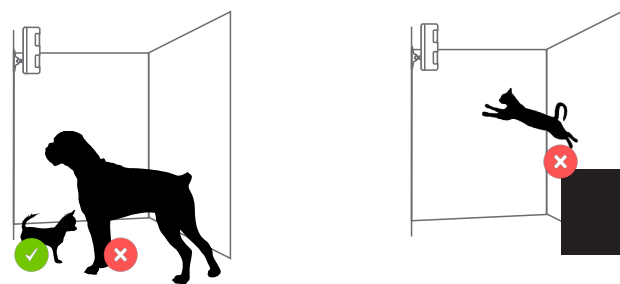

1. Fjern batterifilmen for å aktivere bevegelsesdetektoren.
2. Monter detektoren mellom 2 og 2,2 meter over gulvet/bakken ved bruk av den medfølgende braketten.

