


# Användarhandbok

## SmartPad med nyckelchipläsare

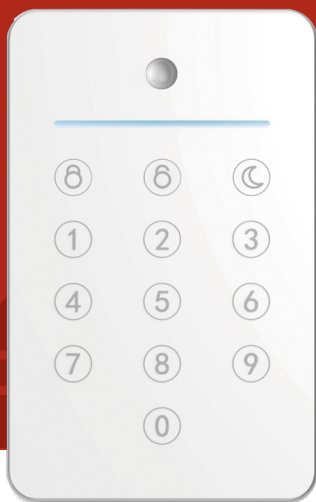

Version: SE-1.0 - Februari 2020

Läs denna bruksanvisning före användning.  
Kom ihåg att spara manualen för framtida referens.

Designet i Danmark

## Indholdsfortegnelse

<b>Introduktion .....</b>	<b>3</b>
Forord.....	3
Levererede delar .....	3
<b>Produktöversikt.....</b>	<b>4</b>
<b>Förberedelse före användning .....</b>	<b>5</b>
Förberedelser före användning - Ladda och slå på SmartPad.....	5
Anslut SmartPad till SmartBox .....	6
Anslut nyckelring till SmartBox.....	6
<b>Daglig användning .....</b>	<b>7</b>
Aktivera enhet.....	7
Slå på / av / hemläge .....	8
<b>Underhåll .....</b>	<b>9</b>
Korrekt användning.....	9
Underhåll.....	9
<b>Vanliga frågor .....</b>	<b>10</b>
Vanliga frågor .....	10
<b>Teknisk beskrivning .....</b>	<b>12</b>
Tekniska specifikationer .....	12

## Inledning


### Förord

Grattis till din nya SmartPad! Det rekommenderas att du installerar det inomhus - nära en ingångsdörr så att vardagliga användare enkelt kan använda det för att slå på / av-larmet på tangenterna eller genom att föra upp en nyckelbricka på SmartPaden.

Vi rekommenderar att du använder SmartPad tillsammans med funktionen Input / Output Delay, som kan ställas in på en eller flera öppningskontakt (funktionen fungerar också på rörelsessensorer och vibrationsensorer) i S6evo-appen. Detta undviker oavsiktligt utlösning av larmet och ger dig tid att slå på / stänga av larmet på SmartPad efter att du har kommit in / lämnat hemmet.

Att använda SmartPad är enkelt. Ange helt enkelt det fyrsiffriga lösenordet och tryck sedan på 'PÅ' (symbolen 'Stängd hänglås'), 'AV' ('Öppen hänglås') eller 'Hem' ('Månen') eller bara hålla upp din nyckelring mot knappatsen för att slå på / av larmet.

### Levererade delar

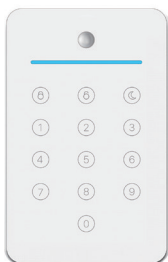

**SmartPad x 1**



**Väggfäste x 1**




**Uppladdnings-  
bart litiumjon-  
batteri x 1**




**Laddare x 1**

## Produktöversikt

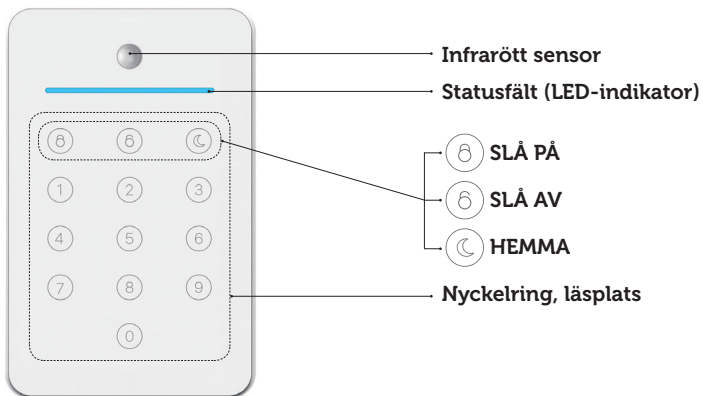

Batterilocket

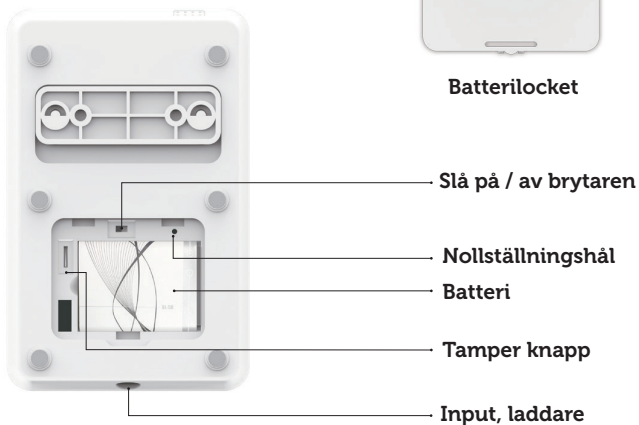


## Förebredelser före användning



1. Kontrollera att batteriet är korrekt installerat



2. Om du använder SmartPad för första gången så skal du ladda enheten - anslut laddaren och slå på strömmen för att ladda batteriet. Full laddning tar 2,5-3,0 timmar.

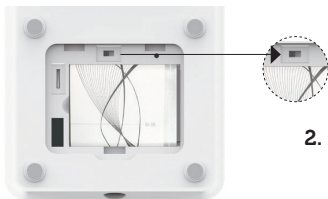

2. Slå på SmartPad på på/av-omkopplaren under batterilocket

## Anslut SmartPad till SmartBox

Skanna QR-kode	Inlärningsläge
1. Återställ SmartPad tills statusfältet blinkar i tre färger. Se till att SmartPad är laddad och aktiverad under hela lasten.	
2. Öppna S6evo-appen, tryck på 'Lägg till tillbehör' längst ner på framsidan eller tryck på 'Kugghjulet' -ikonen> Systeminställningar och välj '+ Lägg till tillbehör' längst ner på skärmen.	2. Öppna S6evo-appen, tryck på 'Lägg till tillbehör' på framsidan eller tryck på 'Kugghjulet' -ikonen> Systeminställningar och välj '+ Lägg till tillbehör' längst ner på skärmen.
3. Välj "Skanna QR-kod" och skanna QR-koden på baksidan av SmartPad.	3. Välj 'Lärningsläge'. Välj 'S6evo-tillbehör' under 'Välj version av tillbehör'. Under 'Välj typ av tillbehör' väljer du 'SmartPad' - Stäng av och slå på strömmen på baksidan i steg 1 respektive steg 2.
4. Följ instruktionerna i appen.	4. Följ instruktionerna i appen.
SmartPad avger 4 ljudsignaler när laddningen är klar! Du kan lägga till så många SmartPad till SmartBox som du behöver. Var noga med att namnge dem annorlunda i appen för att underlätta daglig användning.	

## Anslut nyckelring i SmartBox (via SmartPad)

Skanna QR-kode	Inlärningsläge
1. Se till att SmartPad är ansluten till SmartBox.	
2. Öppna S6evo-appen, tryck på 'Lägg till tillbehör' längst ner på framsidan eller tryck på 'Gear' -ikonen> Systeminställningar och välj '+ Lägg till tillbehör' längst ner på skärmen.	2. Öppna S6evo-appen, tryck på 'Lägg till tillbehör' på framsidan eller tryck på 'Gear' -ikonen> Systeminställningar och välj '+ Lägg till tillbehör' längst ner på skärmen.
3. Välj "Skanna QR-kod" och skanna QR-koden på baksidan av nyckelringen.	3. Välj 'Lärningsläge'. Välj 'S6evo-tillbehör' under 'Välj version av tillbehör'. Under 'Välj tillbehörstyp' väljer du 'Nyckelring'. Ladda nyckelringen genom att hålla den upp mot tangenterna på SmartPad och ge ett pip - upprepa processen en gång till.
4. Följ instruktionerna i appen.	4. Följ instruktionerna i appen.

Du kan sedan testa om nyckelringen har installerats korrekt genom att hålla den mot SmartPaden. Nyckelchipet kommer att ändra larmets status till motsatsen till det nuvarande. dvs Om larmet är PÅ kommer det att vara AV när du håller nyckelring på tangenterna och vice versa.

**Obs:** Nyckelringen **kan inte** ställa in larmet PÅ hemmaläge, men **kan låta** larmet AV Hemmaläge Du kan lägga till upp till 99 nyckelringar till ditt system. Var noga med att namnge dem annorlunda i appen för att underlätta daglig användning.

Om du tappar en nyckelring kan den enkelt tas bort så att obehöriga inte kan komma åt ditt larmsystem:

Tryck på ikonen "Kugghjulet"> Systeminställningar> Anslutna tillbehör> SmartPads / fjärrkontroller / nyckelringar - skjut till venster om nyckelringen som ska raderas och tryck på 'RADERA'. Bekräfta borttagning och nyckelringen tas sedan bort från ditt larmsystem.

Om den förlorade nyckelringen visas senare kan den laddas om enligt anvisningarna ovan.


## Daglig användning

### Aktivera SmartPad

1. SmartPad har en inbyggd vilolägesfunktion som, för att spara ström, automatiskt stänger av SmartPaden och statusfältet om enheten inte används på 10 sekunder. Eheten vaknar automatiskt från viloläge när den runda sensorn över statusfältet upptäcker rörelse inom 2 meter. SmartPadens och statusfältet tänds sedan.
2. Efter aktiveringen synkroniserar SmartPad direkt realtidsstatus på larmsystemet. Status kan sedan läsas på färgen i statusfältet (se nedan). Därför ger SmartPad dig alltid en snabb översikt över om ditt larm är PÅ / AV eller i hemläget..

### Varför viloläge?

SmartPad är utformad för att arbeta på en daglig basis endast med batterikraft. Viloläge är inbyggt för att minimera behovet av laddningar och därmed göra systemet så användarvänligt som möjligt.

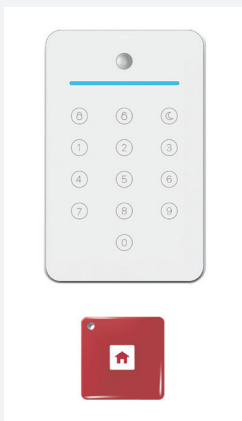

### Slå på / av / hemläge

Ange din fyrsiffriga SmartPad-kod och tryck på > **PÅ** (stängt hänglås) > **AV** (Öppna hänglås) eller > HEM (Moon). Statusfältet blinkar en gång, ändrar färg och enheten låter som visas nedan.

**[PÅ]** : Röd – 2 x Pip

**[AV]** : Grön – 3 x Pip

**[HEMME]** : Blå – 1 x Pip

**Tip:** Din fyrsiffriga kod för SmartPad lagras i SmartBox. Du kan ändra koden på följande sätt: Öppna S6evo-appen, tryck på ikonen "Kugg-hjul" > Systeminställningar > Mer > Ändra PIN till SmartPad.

Slå på / stänga av larmet genom att hålla en nyckelring mot tangentbordets område (se till att nyckelringen är laddad i SmartBox

### Om "Hem"

Med öppna kontakter på dina dörrar och fönster och larmet som i "Hem"-läge kan du gå runt hemmet utan att aktivera larmet. Om i detta läge en dörr / fönster öppnas på vilken en öppningsomkopplare är monterad, aktiveras larmet. Funktionen låter dig aktivera larmet medan du är hemma. Funktionen används ofta på natten eftersom den till exempel tillåter dig att röra dig fritt i hemmet. för toalettbesök, medan det yttre skalet i hemmet är skyddat.

### Den här funktionen aktiveras i appen enligt följande

Tryck på symbolen 'Månen' med texten 'Hem', längst ner på framsidan. Appen bekräftar inställningen med ett pip.

### Funktionen inaktiveras alltså i appen

Tryck på symbolen 'Öppet hänglås' med texten 'Stäng av', längst ner på framsidan. Appen bekräftar inställningen med tre ljudsignaler.

**Tip:** Du kan aktivera följande typer av tillbehörsenheter att ingå i hemläget: Öppningskontakt, rörelsesensorer och vibrationssensorer; Tryck på kugghjulet i det övre högra hörnet > Systeminställningar > Välj aktiva sensorer att slå på Hemma. Laddade öppningskontakter är aktiva som standard, men kan också inaktiveras under detta menyalternativ.



## Korrekt användning

### Underhåll

- SmartPad måste laddas (anslutas) med SmartBox före användning.
- Se till att batteriet är ordentligt installerat före användning.
- SmartPad är inte vatten- eller fuktbeständig. Bör monteras i torr miljö.
- Montera inte SmartPad i närheten av värmeemitterande föremål, luftkonditionering, mikrovågsugn och liknande. som avger värme eller elektromagnetism.
- Öppna inte SmartPad om du inte är en auktoriserad tekniker.
- Kasserar där du kasserar ditt elektroniska avfall.
- SmartPad får endast anslutas till en laddare under batteriladdning. Om enheten är permanent ansluten till laddaren / uttaget kan det vara skadligt för enhetens laddningsbara batteri. Möjligen. batteriby- te under garanti kommer inte att gälla om felet orsakas av ovanstå- ende.

### Underhåll

- Ta bort damm med en torr, mjuk trasa.
- Fett och smuts kan avlägsnas med utspädd alkalisk avfettningsmedel / tvättmedel. Torka av med en torr trasa.

## Ofte stillede spørgsmål

Problem	Orsak	Løsning
Inget svar från SmartPad / enhet är dött	1) Lågt batteri	1. Anslut laddaren. En full laddning tar 2,5-3 timmar.
	2) Batteriet är felaktigt	2. Sätt i batterierna korrekt och se till att polerna är i kontakt.
		Kontakta SikkertHjem Support om lösning 1 eller 2 inte löser problemet.
SmartPad svarar inte när jag trycker på tangenterna	SmartPad-knapparna svarar snabbt genom att trycka med ytan på fingret och inte spetsen. Fungerar inte med handskar	Använd SmartPad med ytan på fingret istället för spetsen. Ta av handskar och försök igen.
SmartPad blinkar konstant	SmartPad är inte ansluten till SmartBox.	<p><b>Börja med att kontrollera om SmartPad QR-koden är skannad i S6evo-appen;</b> Knacka på kugghjulsikonen&gt; Anslutna tillbehör&gt; SmartPads / ... - om en SmartPad är laddad, tryck på 'i' och jämför det laddade ID med QR-kod-ID på baksidan av SmartPad (ex: 'ID: E4yDF \$ I @a').</p> <p><b>Om SmartPad är laddad:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se till att SmartPad är inom räckhåll för SmartBox (40m).</li> <li>2. Återställ SmartPad genom att sätta in en nål i återställningshålet i 3 sekunder (placerat under batterilocket) tills en pip bekräftar återställningen.</li> <li>3. Stäng AV och PÅ SmartPad.</li> <li>4. SmartPad kopplas sedan automatiskt ihop med SmartBox efter två pip och statusfältet byter automatiskt färg beroende på larmstatus.</li> </ol> <p><b>Om SmartPad INTE laddas</b> och INTE visas under Anslutna tillbehör&gt; SmartPads / ...:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se till att SmartPad är inom signalområdet till SmartBox (40m).</li> <li>2. Ladda SmartPad till SmartBox enligt beskrivningen ovan.</li> <li>3. SmartPad kopplas sedan automatiskt ihop med SmartBox efter två pip och Statusfältet byter automatiskt färg beroende på larmstatus. Slå på / stänga av larmet via app om statusfältet inte automatiskt ändrar färg - detta tvingar synkronisering mellan enheter.</li> </ol>

Årsag	Problem	Løsning
<b>Nøglebrikken virker ikke på min SmartPad</b>	SmartPad har ingen strøm	Vær sikker på at batteri sidder korrekt og det er opladet
	SmartPad er uden for SmartBox rækkevidde	Vær sikker på at SmartPad er inden for rækkevidde af SmartBox – max. 40 meter
<b>SmartPad afviser min 4-cifrede adgangskode</b>	Adgangskoden er forkert	Indsæt ny 4-cifret kode i S6evo app; Tryk på Tandhjul ikon < Mere
<b>SmartPad kan ikke indlæses til SmartBox</b>	SmartPad har været indlæst til en anden SmartBox.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nulstil SmartPad ved at indsætte en nål i nulstillingshullet i 3 sekunder (placeret under batteridæksel) indtil et bip bekræfter nulstilling og farverne i Status Bar skifter kontinuerligt mellem de 3 statusfarver.</li> <li>2. Indlæs SmartPad i SmartBox igen via App'en; se ovenfor 'Indlæs SmartPad i SmartBox</li> </ol>
<b>SmartPad lyser konstant op</b>	SmartPad går ikke automatisk i dvaletilstand, hvis det er fuldt opladet, men fortsat er tilsluttet oplader	Udtag opladeren fra SmartPad og det vil automatisk gå i dvaletilstand efter 10 sekunders inaktivitet

## Tekniska specifikationer

Luftfuktighet	<=96%
Drifttemperatur	(0- 60)°C
Ineffekt	För laddningsuttag 5V2A, placerad längst ner
Batteri	Lithium-ion Battery, 890mAHm laddningsbart
Radiofrekvens	433.92 MHz
Sändningsavstånd (för SmartBox)	Inomhus: 40m / Utomhus: 150m
Batteriets livslängd (fulladdad)	6 månader vid 10 dagliga aktiveringar.
Laddningstid, batteri	2,5-3 timmar från urladdat till laddat
Vikt	162,3 g inkl. backup batteri
Mått	H145 mm, B92,1 mm
Statusraden	1 bar, 3 färver (RÖD/GRÖN/BLÅ), ligger ovanför tangentbordet
Strömbrytare	Ligger bakom batterilocket.
Återställning	1 håll finns bakom batterilocket.
Touch tangenter	13 stk
Nyckelrings Area	Fram: PVC Rygg: Matt yta, repbeständig Väggfäste: Matt yta, repfast
Väggmontering	Använd den medföljande väggfästet.

## Särdrag

Strömsparande viloläge	Smartpad går automatiskt i viloläge om den inte används i total. Enheten aktiveras när den runda sensorn ovanför statusfältet upptäcker rörelse inom 2 meter. Tangentbord och statusfält tänds. Obs: Den cirkulära sensorn detekterar endast rörelse för att styra viloläge - det är inte en larmsensor (rörelse).
Laddar för SmartBox	Via skanning av QR-kod eller inlärningsläge i S6evo-appen.
Meddelande om lågt batteri	SmartBox skickar avisering (meddelande och ljud) till appen var 6: e timme. Från första meddelandet skickas SmartPad-ström till ca. 7 dagar.
Batteriet laddas	Ljus i statusfältet blinkar ungefär en gång per sekund under laddning. När batteriet är fulladdat går SmartPad inte i vila, dvs. Tangentbord och statusfält är ständigt på. Ta sedan bort laddaren.
Sabotage larm	Ligger på baksidan. Larmet utlöses om SmartPad lyfts med en väggfäste medan larmet är aktiverat.
Nyckel bricka	Larmet stöder upp till 99 nyckeltaggar. Obs: Nyckelring sätter på eller stänger av larmet. Nyckelring kan inaktivera hemläget men inte aktivera det.
Larm signal	Om larmet utlöses och SmartPad är aktiverat, blinkar statusfältet rött och SmartPad-ljudet ljuder i en minut.