


Fjärr- kontroll

Brugervejledning

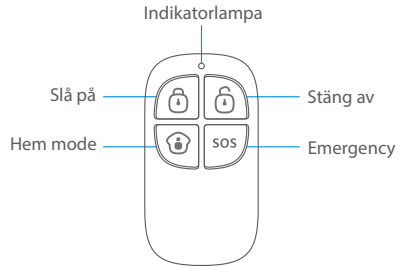

Beskrivning

Fjärrkontroll gör det möjligt att slå på och stänga av larmsystemet trådlöst. Du kan med fördel använda fjärrkontrollen för att använda larmsystemet, även innan du går in i hemmet, på samma sätt som till exempel, med en bilnyckel. Vid en nödsituation eller nöd kan du trycka på [SOS]-knappen för att omedelbart utlösa ett larm och skicka ett nödsamtal. Fjärrkontrollens kompakta design gör det lämpligt att hänga i knappsatsen och montera i en ficka eller väska.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning: DC 3V (1 x CR2025 knappbatteri)
Strömförbrukning vid aktivering: <7mA
Larmområde: <80m utomhus / 20m inomhus
Signalfrekvens: 433 MHz (± 75KHz)
Material: ABS-plast
Arbetstemperatur: -10 ° C - 55 ° C
Fuktighet: <80% relativ fuktighet
Mått: H: 58 mm. x B: 31 mm. x D: 9,5 mm.

Indikatorlampan

En blinkning: Fjärrkontrollen skickar en signal

Svagt ljus: Låg batteri, byt batteriet omedelbart.

Daglig användning

	På	Tryck för att slå på larmet (alla detektorer och enheter är aktiva)
	Mute	Tryck för att stänga av larmet
	Hemläge	Tryck för att slå på larmet (alla detektorer och enheter NÄR, genom bygeln i enheten är inställd på att vara i hemläget)
	Nödsamtal	Håll intryckt i 2 sekunder för att omedelbart ställa in larmet och skicka nödsamtal.
	Slå på tyst	Tryck på knappen [Hemläge] en gång, följt av knappen [Låst hänglås].
	Mute	Tryck på [Home Mode]-knappen en gång, följt av tryck på [Open Padlock]-knappen.