

Trådlös Öppningskontakt


Instruktioner



Funktioner

Den trådlösa öppningsomkopplaren kan monteras på dörrar, fönster, grindar och alla andra föremål som öppnas och stängs. Enheten består av två delar, en större huvuddel och en mindre magnetisk del. Öppningskontakten aktiveras om den magnetiska delen dras bort från huvuddelen och magnetfältet mellan dem och därigenom bryts. Öppningsomkopplaren är försedd med en sabotagekontakt på baksidan, vilket säkerställer att larmet slocknar om enheten försöks tas loss under ett inbrott.

Indikatorlampa

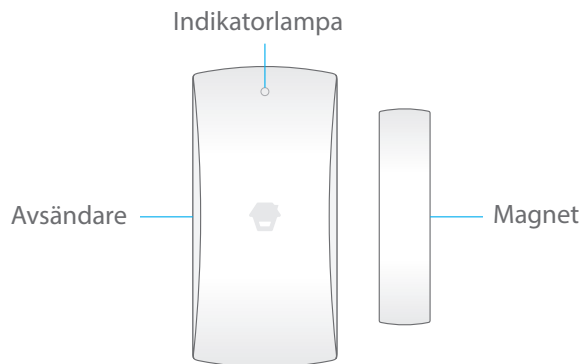

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning: DC 1,5V (1 x AA 1,5V LR6-batteri)

Strömförbrukning standby: <30uA

Strömförbrukning vid aktivering: <40mA

Larmområde: <80m utomhus / 20m inomhus

Signalfrekvens: 433 MHz (±75KHz)

Material: ABS plastik

Arbetstemperatur: -10°C - 55°C

Luftfuktighet: <80% relativ fuktighet


Mått (Kropp):

H: 71 mm. x B: 34 mm. x D: 17,5 mm.

Mått (Magnetisk del):

H: 51 mm. x B: 12 mm. x D: 13,5 mm.

Inuti enheten

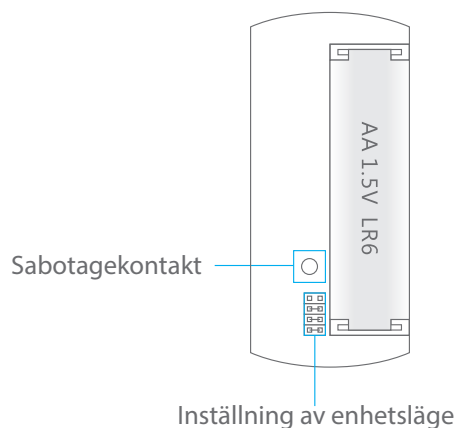

Indikatorlampa

En blinkning: Öppningsomkopplaren har aktiverats.

Snabbblinker: Lågt batteri, byt batteri omedelbart.

Koda i alarmpanelen

1) Ta bort batteriets aktiveringslist och enheten slås på automatiskt.

2) Se till att den mindre magnetiska delen hålls mot kroppens högra sida (De små pilarna på enhetens två delar ska peka mot varandra).

3) Ange din fyrsiffriga PIN-kod på knappsatsen för alarmpanelen och tryck på lärningsknappen [[Tape Recorder](#)].

4) Dra de två delarna av öppningsomkopplaren isär så att enhetens indikatorlampa lyser. Efter en lyckad kodning låter larmpanelen ett pip.

