




Knappsats

Med nyckelbrickaleser

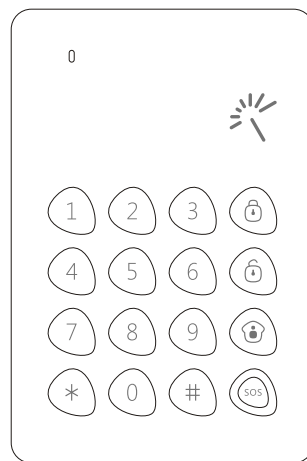

Användarhandbok

Läs Användarhandbok innan montering och användning.

Innehållsförteckning

Inledning

Förord	1
Inkluderade delar	2
Produktöversikt	3-4

Beredning före användning

Batterier	5
Anslut knappsatsen till larmpanelen	6
Anslut knappsatserna till knappsatsen	7
Montering	8

Inställningar

Start "Setup"-läge	9
Försenad anslutning	10
SOS nödsamtal	11
Knappljöd	12
Avkoppling med nyckelring	13-14
Energisparläge	15
Ändra användarkod	16
Ändra administrationskod	17
Återställ	18

Daglig användning

Slå på	19
Stäng av	20
Hemläget	21
SOS nödsamtal	22
Tyst drift	22

Underhåll

Korrekt användning	23
Underhåll	23

Vanliga frågor

Frågor och svar	24
-----------------	----

Trådbundna anslutningar

Lista över anslutningsalternativ	25
----------------------------------	----

Tekniska specifikationer


Tekniska specifikationer	26
--------------------------	----

Förord


Det trådlösa tangentbordet kan med fördel monteras på utsidan av en ytterdörr (även om det skyddas för nederbörd), så att tangentbordet kan användas när larmsystemet slås på och stängs innan du går in i hemmet och efter att ha lämnat hemmet.

Det trådlösa tangentbordet är ganska praktiskt för många att ha tillgång till, liksom en säkerhetskopia för alla glömda fjärrkontroller och nyckelringar.

Levererade delar

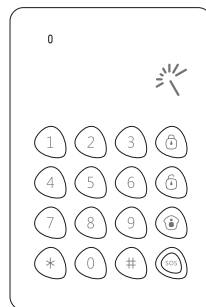

Trådlöst tangentbord x 1

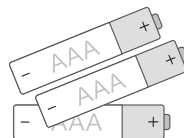

AAA 1,5V-batterier x 3



Skrudar och rawplugs x 4




Användarhandbok (GB) x 1





Kabelförbindnings-
kabel x 1

Produktöversikt

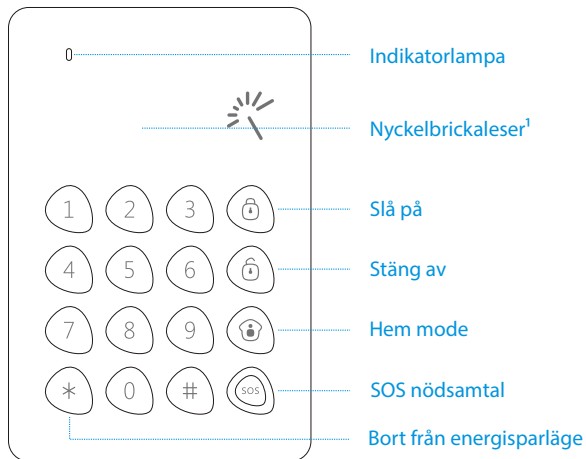

¹ Nyckelringar köps separat. Upp till 50 knappsatser kan kodas på det trådlösa tangentbordet.

Nøglebrik


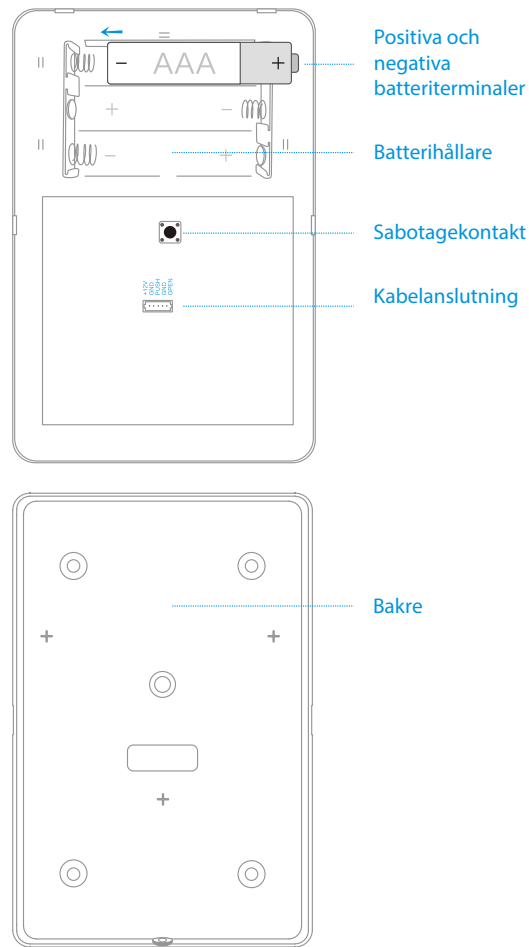
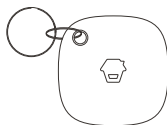


Beredning före användning

Batterier

Tangentbordet använder 3 delar. AAA-batterier. Vid första användningen aktiveras de medföljande testbatterierna genom att dra ut batteriets aktiveringsremsa.

- 1) Ta bort den lilla skruven längst ner på tangentbordet och ta bort den främre ramen.
- 2) Ta bort de gamla batterierna och sätt i nya. Var uppmärksam på positiva och negativa poler.
- 3) Sätt tillbaka tangentbordets främre lucka och skruva tillbaka skruven i botten

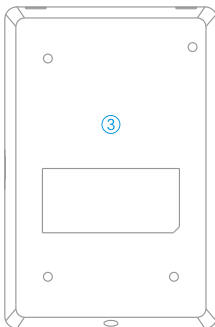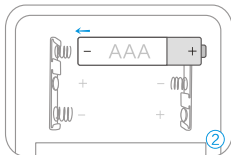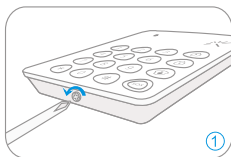


Obs: Att ta bort frontpanelen på tangentbordet kommer att trigga manipuleringsbrytaren och utlösa ett manipuleringslarm. För att avbryta detta larm, koppla bort det som beskrivs på sidan 20.

Anslut tangentbordet till larmpanelen

1) Håll dig i närheten av larmpanelen när du kodar det trådlösa tangentbordet.

2) Ange din PIN-kod på knappsatsen på larmpanelen och bekräfta med .

3) Ange på det trådlösa tangentbordet: 1 2 3 4 5 6 följt av knappen . Kodningen bekräftas av ett pip.

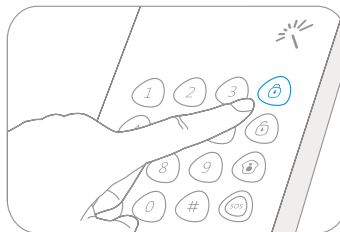


Om du har ändrat administratörs-koden på tangentbordet används den istället för 1 2 3 4 5 6.

Obs: Se till att inte aktivera andra trådlösa enheter i hemmet under kodningen. Stäng av något trådlöst internet och liknande innan du startar kodningen och startar om först efter att knappsatsen är ordentligt ansluten till larmpanelen.

Anslut tangentbord till tangentbordet

- 1) Ange på det trådlösa tangentbordet: **1 2 3 4 5 6** följt av **#**.
Tastaturet bekräftar med en kort hyletone.
- 2) Tryck på **9** och knappsatsen är redo för kodning av en nyckelring.
- 3) Sätt nu in ett nyckelstycke över tangentbordets "låsbox" (övre delen av det tangentbordet). Kodningen bekräftas av ett pip.

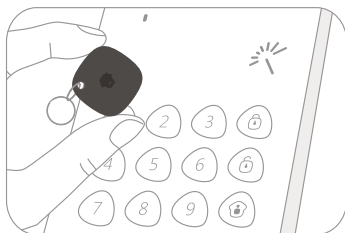

Om du har ändrat administratörskoden på tangentbordet används den istället för 1 2 3 4 5 6.

Ta bort nyckelbitar från tangentbordsminnet




- 1) Ange på det trådlösa tangentbordet: **1 2 3 4 5 6** följt av **#**.
Tangentbordet bekräftar med en kort skrike.
- 2) Håll ned knappen **9** i sex sekunder och släpp sedan.
Raderingen bekräftas av ett pip.

Om du har ändrat tangentadministratörskoden används den istället för 1 2 3 4 5 6.
Ovanstående raderar alla krypterade nyckeltaggar. Det är inte möjligt att helt enkelt ta bort en enda..

Montering

Installera först den trådlösa knappsatsen efter att den är ansluten till larmpanelen och se till att monteringen görs inom larmpanelens sändningsavstånd (upp till cirka 80 m. Utomhus / 20 m inomhus).

- ① Ta bort den lilla skruven längst ner på tangentbordet och ta bort frontluckan.
- ② Montera baksidan på tangentbordet på önskad plats med de medföljande skruvarna och pluggarna. Alternativt kan tangentbordet monteras med starkt dubbelsidig tejp (ingår inte).
- ③ Sätt tillbaka tangentbordets främre lucka och skruva tillbaka skruven i botten.

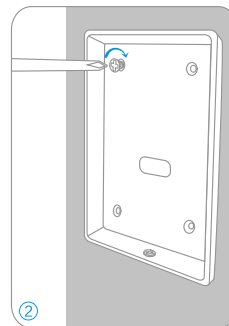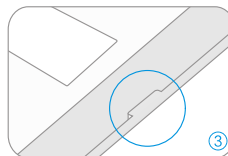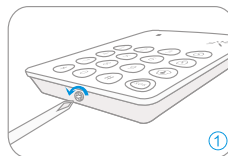


Obs: Att ta bort frontpanelen på tangentbordet kommer att trigga manipuleringsbrytaren och utlösa ett manipuleringslarm. För att avbryta detta larm, koppla bort det som beskrivs på sidan 20.

Inställningar

Start "Setup"-läge

För att göra inställningar på det trådlösa tangentbordet måste tangentbordet vara i läget "Setup". "Setup"-läget måste alltid startas innan du försöker ändra en inställning på det trådlösa tangentbordet.


- 1) Ange på det trådlösa tangentbordet: **1 2 3 4 5 6** följt av **#**. Tangentbordet bekräftar med en kort skrik.
- 2) Tryck på **3** och "Setup"-läget startar. Detta indikeras av att indikatorlampan i det övre vänstra hörnet lyser.
- 3) Fortsätt nu att göra önskad inställning (läs mer om alternativet för tangentbordets inställning i den här användarhandboken).

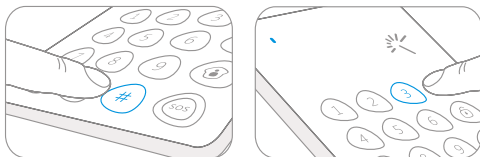

Försenad anslutning

Så snart larmsystemet är på kommer systemets trådlösa detektorer att vara aktiva. Om du fortfarande stannar kvar i hemmet när larmet är på, kommer systemet omedelbart att avge ett larm. För att undvika detta och ge dig själv tid att lämna hemmet efter att larmet har aktiverats, kan du aktivera funktionen "försenad anslutning".

- 1) Start "Setup"-läge (se sidan 9)9)
- 2) Tryck på *** 2 *** [önskad fördröjning i sekunder: 0-250] *****
- 3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. Kontrolllampan lyser i 10 sekunder för att stängas av automatiskt.

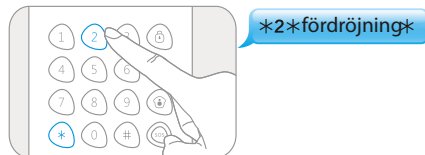

Fördröjningen anges på sekunder 0-250. Fabriksinställningen är 0, ingen fördröjning.

Obs: När du har sparat den försenade anslutningen påminner knappsatsen om att lämna hemmet genom att pipa en gång per sekund efter att larmsystemet har slagits på via knappsatsen. De senaste 15 sekunderna av fördröjningen piper knappsatsen snabbare för att indikera att fördröjningen är över och larmsystemet slås på.

Fördröjningen gäller när systemet slås på i hemläget.


Om det finns en fördröjning på både larmpanelen och det trådlösa tangentbordet, är den verkliga förseningen summan av dessa.

SOS nödsamtal

Det är möjligt att aktivera och inaktivera SOS-nödanropsfunktionen på det trådlösa tangentbordet. Om SOS nödanropsfunktion är aktiverad är det möjligt att omedelbart utlösa ett larm genom att helt enkelt hålla [SOS]-knappen på knappsatsen inom 3 sekunder. Om nödanropsfunktionen är inaktiverad, kommer det att behöva ange användarkoden eller administratörskoden innan du håller ner [SOS]-knappen i 3 sekunder.

Aktivera / inaktivera SOS-nödsamtalsfunktion

- 1) Start "Setup"-läge (se sidan 9)
- 2) Tryck på *3* [1 = Aktivera] eller [0 = Inaktivera] *
- 3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. Kontrolllampan lyser i 10 sekunder för att stängas av automatiskt.

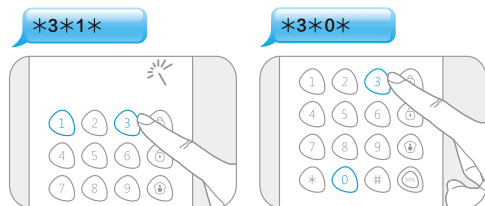

SOS-nödanropsfunktionen är fabriksaktiverad.


Obs: Det rekommenderas att inaktivera SOS-nödsamtalsfunktionen om knappsatsen är monterad utomhus eller på platser där många har åtkomst.

Knappljud

Det är möjligt att inaktivera tangentbordets ljud. Om du inaktiverar testljuset tas också bort tangentbordets bekräftelsesljud, t.ex. i anslutning till läget "Setup".

Aktivera / inaktivera knappljud

- 1) Start "Setup"-läge (se sidan 9)
- 2) Tryck på *4* [1 = Aktivera] eller [0 = Inaktivera] *
- 3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. Kontrolllampan lyser i 10 sekunder för att stängas av automatiskt.

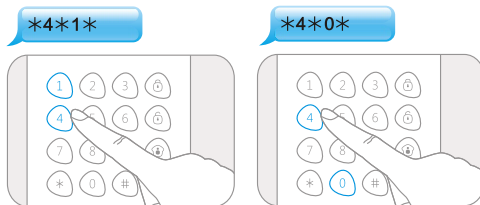


Knappljud aktiveras från fabriken.

Frånkoppling med nyckelstycket

Det är möjligt att inaktivera möjligheten att avaktivera larmet via nyckelring.

Aktivera / inaktivera möjligheten att stänga av larmet via knappsatsen

- 1) Start "Inställning"-läge (se sidan 9)
- 2) Tryck på * 5 * [1 = Aktivera] eller [0 = Inaktivera] *
- 3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. Kontrollampen lyser i 10 sekunder för att stängas av automatiskt.

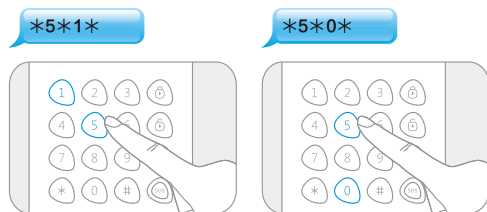


Möjligheten för frånkoppling med nyckelring aktiveras från fabriken.

Tyst larmet tyst via nyckelring

Alarmpanelens inbyggda siren, liksom alla tillhörande externa sirener, kommer att avge bekräftelselyd när larmet stängs av via ett nyckelchip. Det är dock möjligt att ställa in det trådlösa tangentbordet så att larmsystemet stängs av helt tyst när en nyckelring används på tangentbordet.

Aktivera / inaktivera möjligheten att stänga av larmet via knappsatsen

- 1) Start "Inställning"-läge (se sidan 9)
- 2) Tryck på * 5 * 2 *
- 3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. Kontrollampen lyser i 10 sekunder för att stängas av automatiskt.

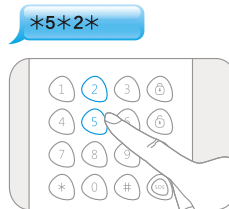

Larm och larm på larmpanelen aktiveras från fabriken.


Energisparläge

Om tangentbordet drivs med batterier (standard) rekommenderas att energisparläge är aktiverat, eftersom det kommer att bli nödvändigt att byta batterier för ofta. När energisparläget är aktiverat på tangentbordet går detta automatiskt till "viloläge" när det inte används.

Tangentbordet väcks lätt från energisparläge genom att helt enkelt trycka på **[*]**-knappen.

Aktivera / inaktivera energisparläge

- 1) Start "Setup"-läge (se sidan 9)
- 2) Tryck på ***7*** [0 = Aktivera] eller [1 = Inaktivera] *****
- 3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. Kontrolllampan lyser i 10 sekunder för att stängas av automatiskt.

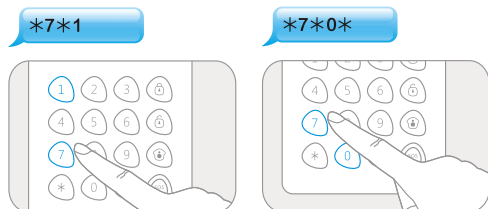

Energisparläge är aktiverat från fabriken. Tryck på **[*]** -knappen för att väcka tangentbordet innan du utför någon åtgärd.

Ändra användarkod

Användarkoden är en själv vald 4-siffrig kod som matas in på knappsatsen i anslutning till larmsystemets drift. Koden säkerställer att obehöriga inte kan använda knappsatsen för att använda ditt larmsystem.

- 1) Start "Setup"-läge (se sidan 9)
- 2) Tryck på ***8*** [Ny 4-siffrig kod] *****
- 3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. Kontrolllampan lyser i 10 sekunder för att stängas av automatiskt.



Användarkoden kommer från fabriken: 1 2 3 4.


Obs: Se till att du ändrar användarkoden omedelbart efter installationen av det trådlösa tangentbordet för att undvika obehörig drift av ditt larmsystem.

Ändra administratörskod

Administratörskoden är en själv vald 6-siffrig kod som används för att starta tangentbordets "Setup" -läge. Administratörskoden kan också användas som ett alternativ till användarkoden i samband med daglig drift via tangentbordet. Det rekommenderas dock att använda användarkoden för detta ändamål.

- 1) Start "Setup" -läge (se sidan 9)
- 2) Tryck på * 9 * [Ny 6-siffrig kod] *
- 3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. Kontrolllampan lyser i 10 sekunder för att stängas av automatiskt. ny administratörskod

9 ny administratörskod *

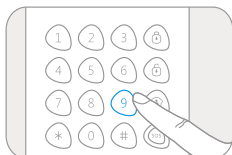

Administratörskoden kommer från fabriken: 1 2 3 4 5 6.

Obs: Se till att du ändrar administratörskoden omedelbart efter installationen av det trådlösa tangentbordet för att undvika obehörig användning av ditt larmsystem.

Återställ

- △ Återställning raderar alla självvalda koder och återställer knappsatsen till fabriksinställningarna.

- 1) Start "Setup" -läge (se sidan 9)
- 2) Tryck på * 0 * *
- 3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. Kontrollampan lyser i 10 sekunder för att stängas av automatiskt.e.

*0**




Daglig användning

Den trådlösa knappsatsen kan användas för att använda larmsystemet trådlöst. Användarkod måste anges på tangentbordet innan åtgärder vidtas

Slå på larmet

1) Ange **användarkoden** och tryck på knappen . Knappsatsen piper och indikatorlampan blinkar för att bekräfta åtgärden.


När larmet är på kommer alarmpanelen att indikera detta genom att börja tända knappen . Alla tillhörande externa sirener sänder ut ett bekräftelsesljud.

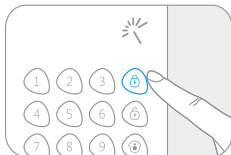

Stäng av larmet

1) Ange **användarkoden** och tryck på knappen . Knappsatsen piper och indikatorlampan blinkar för att bekräfta åtgärden.

När larmet slocknar kommer alarmpanelen att indikera detta genom att börja tända knappen . Alla tillhörande externa sirener sänder ut ett bekräftelsesljud.

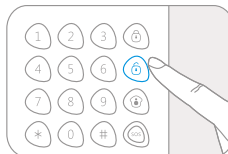

Stäng av larmet via nyckelring

1) Tryck på **[*]**-knappen för att väcka tangentbordet från energisparläge.

2) Skjut knappsatsen över tangentbordet.


När larmet slocknar kommer alarmpanelen att indikera detta genom att börja tända knappen . Alla tillhörande externa sirener sänder ut ett bekräftelsesljud.




Slå på i hemläget

1) Ange **användarkoden** och tryck på knappen . Knappsatsen piper och indikatorlampan blinkar för att bekräfta åtgärden.

När larmet är på kommer alarmpanelen att indikera detta genom att börja tända knappen . Alla tillhörande externa sirener sänder ut ett bekräftelsesljud.

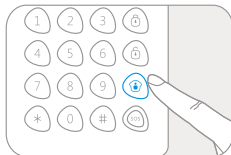

När larmet slås på i hemläget aktiveras alla trådlösa detektorer / enheter, förutom de som är inställda på att vara i hemläge via enhetens hoppare.

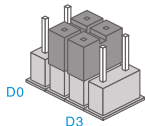


Hemläge

(tillbehör för Jumper-tillbehör inställt på Hemläge)

SOS Nödsamtal

Om SOS-nödsamtalsfunktionen är aktiverad på knappsatsen kan nödsamtal ringas genom att helt enkelt hålla ner **[SOS]**-knappen i 3 sekunder.


Om SOS-nödsamtalsfunktionen inte är aktiverad är det nödvändigt att ange användarkoden innan du håller **[SOS]**-knappen intryckt.

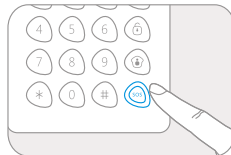

Tyst drift

Det är möjligt att använda larmsystemet tyst via det trådlösa tangentbordet. Detta innebär att varken den inbyggda sirenen på alarmpanelen eller några tillhörande externa sirener ger bekräftelseslud när larmet slås på och av.

1) Ange användarkoden och håll ned knappen ,  eller  i 3 sekunder, beroende på vilken åtgärd du vill vidta tyst. Knappsatsen piper och indikatorlampan blinkar för att bekräfta åtgärden.

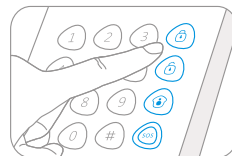

Underhåll

För att undvika skador på både dig och utrustningen och förlänga utrustningens livslängd är det viktigt att följa riktlinjerna nedan

Korrekt användning

Allmänna instruktioner
Det trådlösa tangentbordet måste kodas i alarmpanelen före användning.
Anslutning till 12V-strömförsörjningen på tangentbordet påverkar överföringsavståndet.
Tangentbordet kan manövreras på 3 delar. AAA-batterier eller trådbundna DC 12V Ta bort batteriets aktiveringsremsa före användning.
Tryck inte på [SOS] nödsamtalsknappen utom i en nödsituation.
Kontrollera det trådlösa tangentbordet regelbundet för att se till att det fungerar korrekt.
Knappsatsen är varken vattentät eller fuktsäker, så den måste installeras på en skuggig, sval och torr plats.
Tangentbordet är tillverkat av ABS-plast. Se till att hålla den borta från direkt solljus för att förlänga livslängden. Att för länge levetiden.
Varning
Det trådlösa tangentbordet är brandfarligt. Håll den borta från eld och stark värme.
Installera inte knappsatsen nära radiatorer, luftkonditioneringsapparater, mikrovågor och andra värme- och elektromagnetismanordningar.
Avfallshantering
Det trådlösa tangentbordet eliminerar elektronikavfall på din lokala återvinningsstation. Kom ihåg att ta bort alla batterier innan du tar bort dem.
Gör inga ändringar av produkten själv.

Underhåll

Du kan ta bort det mesta av damm och fingeravtryck med en torr, mjuk trasa. Om detta inte räcker kan du använda en liten fönsterrengöring på en trasa.-

Vanliga frågor

Inget svar från det trådlösa tangentbordet

Lågt batteri: Byt ut batterierna i tangentbordet

Batterierna är felaktiga: Kontrollera att batteripolarna är riktade korrekt

Tangentbordet är låst på grund av kodinmatning mer än 6 gånger: Tangentbordet kommer automatiskt att finnas tillgängligt igen efter 20 sekunder.

Knappsatsen kan inte kodas i alarmpanelen

Inget svar från alarmpanelen: Se till att alarmpanelen är på

Alarmpanelen piper två gånger: Tangentbordet är redan kodat i alarmpanelen

Alarmpanelen svarar inte när den används från tangentbordet

Tangentbordet är inte kodat i alarmpanelen: Koda tangentbordet i alarmpanelen

Avståndet mellan tangentbordet och alarmpanelen är för stort: Flytta tangentbordet närmare alarmpanelen eller anslut en signalförstärkare till systemet

Kan inte stänga av larmet via knappsatsen.

Knappsatsen är inte kodad i knappsatsen: Koda knappsatsen på knappsatsen

Funktionen "Knappsatsavkoppling" är inte aktiverad på knappsatsen: Aktivera knappsatsfunktionen

Tangentbordet i energisparläge: Väck knappsatsen genom att trycka på [*]

Tangentbordets inställningar kan inte ändras

"Setup"-läge har inte börjat: Start "Setup"-läge

Tangentbordet är i energisparläge: Vakna upp tangentbordet

Tangentbordet kan inte användas.

Användarkod eller administratörskod anges inte innan operationen: Kom ihåg att ange användarkod eller administratörskod före drift.

Trådbundna anslutningar

+12V (Röd tråd)

Positiv

GND (Svart tråd)

Negativ

PUSH (Gul tråd)

Signalutgång för elektroniskt dörrlås

GND (Hvit tråd)

Negativ

ÖPPEN (Grön tråd)

Signalingång till utgångsomkopplare

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning:

3 x AAA-batterier eller DC 12V

Strömförbrukningstandby:

<3uA (drivs med batterier)

Överföring av kraftförbrukning:

<10mA

Stödda nyckeltagg:

50 st.

Trådlöst överföringsavstånd:

<80m utomhus / 20m inomhus

Signal Frekvens:

433MHz (± 75 KHz)

Material:

ABS-plast

Arbetstemperatur:

-10°C-55°C

Luftfuktighet:

<80% relativ luftfuktighet

Mått:

L: 135 mm. x B: 90 mm. x H: 15 mm.

Vikt:

90g net